Cu/CuAl terminal lug installation for 140G-K
Cu/CuAl Terminali anteriori per cavi in rame/rame - alluminio
Cu/CuAl Vorderseitige Anschlüsse für Kabel aus Kupfer/Kupfer - Aluminium
Cu/CuAl Prises avant pour câbles en cuivre/cuivre - aluminium
Cu/CuAl Terminales frontales para cables de cobre/cobre - aluminio

Installation - Installazione - Instalación Instalação - 取付け方法 - 安装

WARNING: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. (Follow NFPA70E requirements).

AVVERTENZA: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti.

WARNUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung zur Vermeidung von elektrischen Unfällen trennen. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden.

AVERTISSEMENT: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharge. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée. Protéger le produit contre les environnements agressifs.

ADVERTENCIA: Desconéctese de la corriente eléctrica, antes de la instalación o del servicio, a fin de impedir sacudidas eléctricas. Instálelo en una caja apropiada. Manténgalo libre de contaminantes.

ATENÇÃO: Para evitar choques, desconectar da corrente elétrica antes de fazer a instalação ou a manutenção. Instalar em caixa apropriada. Manter livre de contaminantes.

警告：感電事故防止のため、取付けまたは修理の際は電源から取り外してください。適切なケース内に取付けてください。また、汚染物質がないことを確認してください。

警告：为了防止触电，在安装或维修之前必须先切断电源。安装在合适的设备箱内。防止接触污染物。

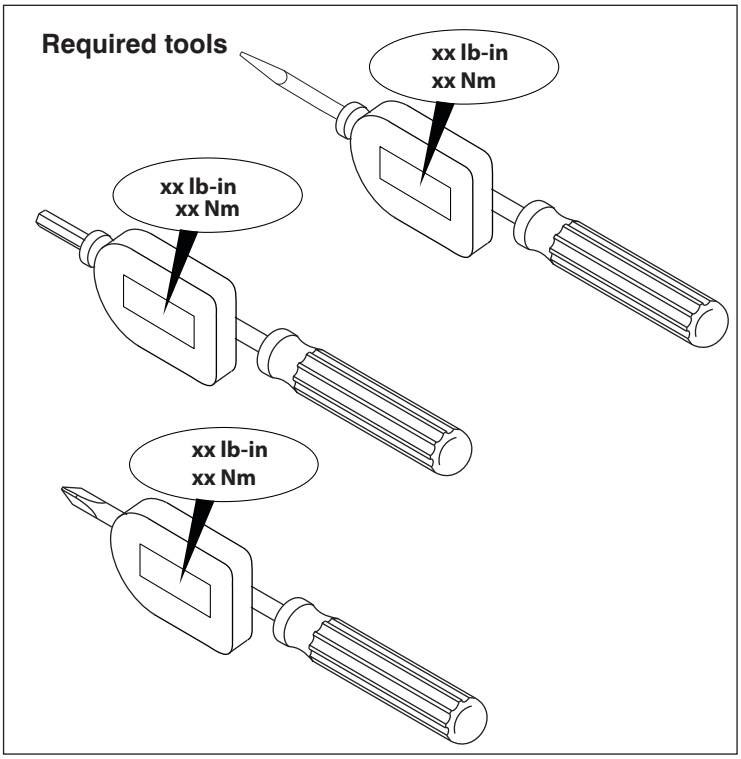

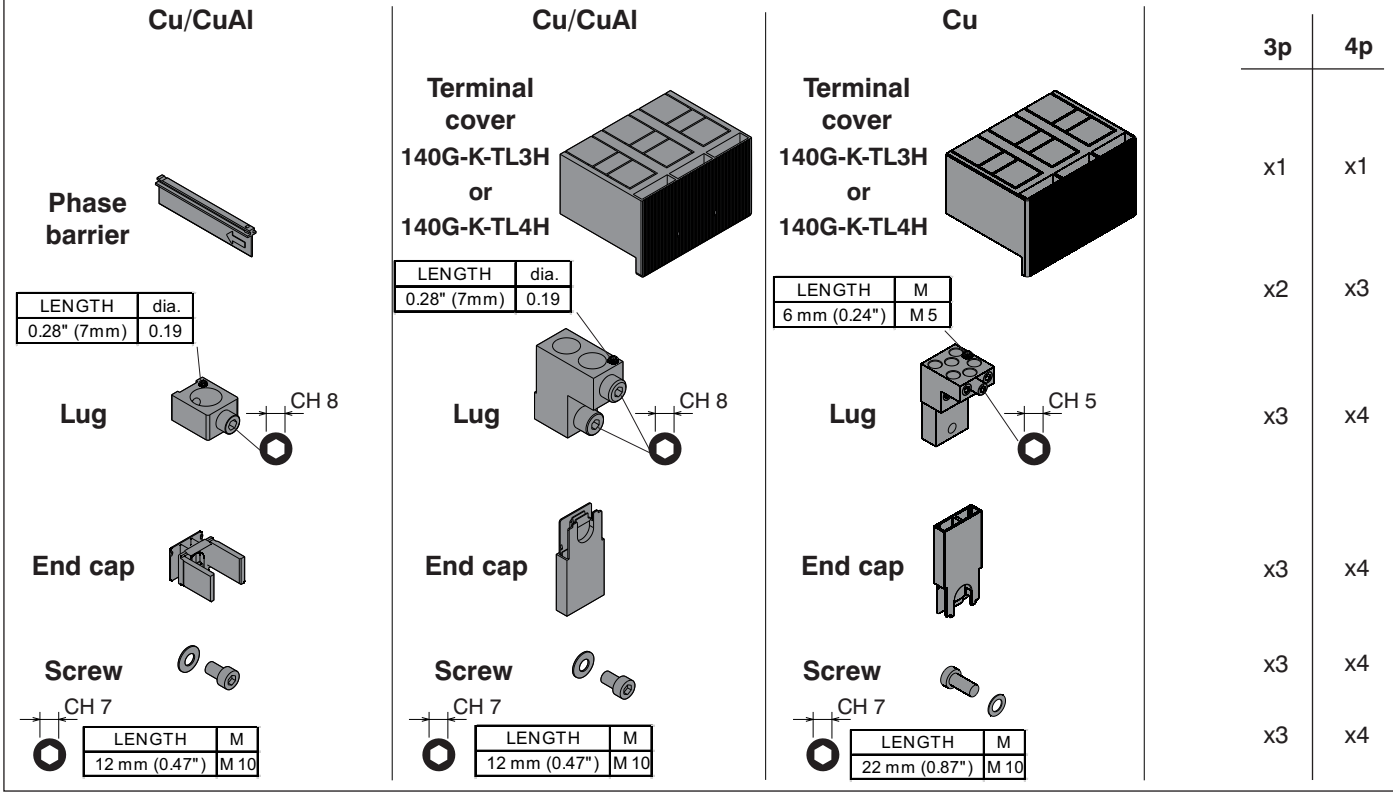

3p	4p
x1	x1
x2	x3
x3	x4
x3	x4
x3	x4
x3	x4

1

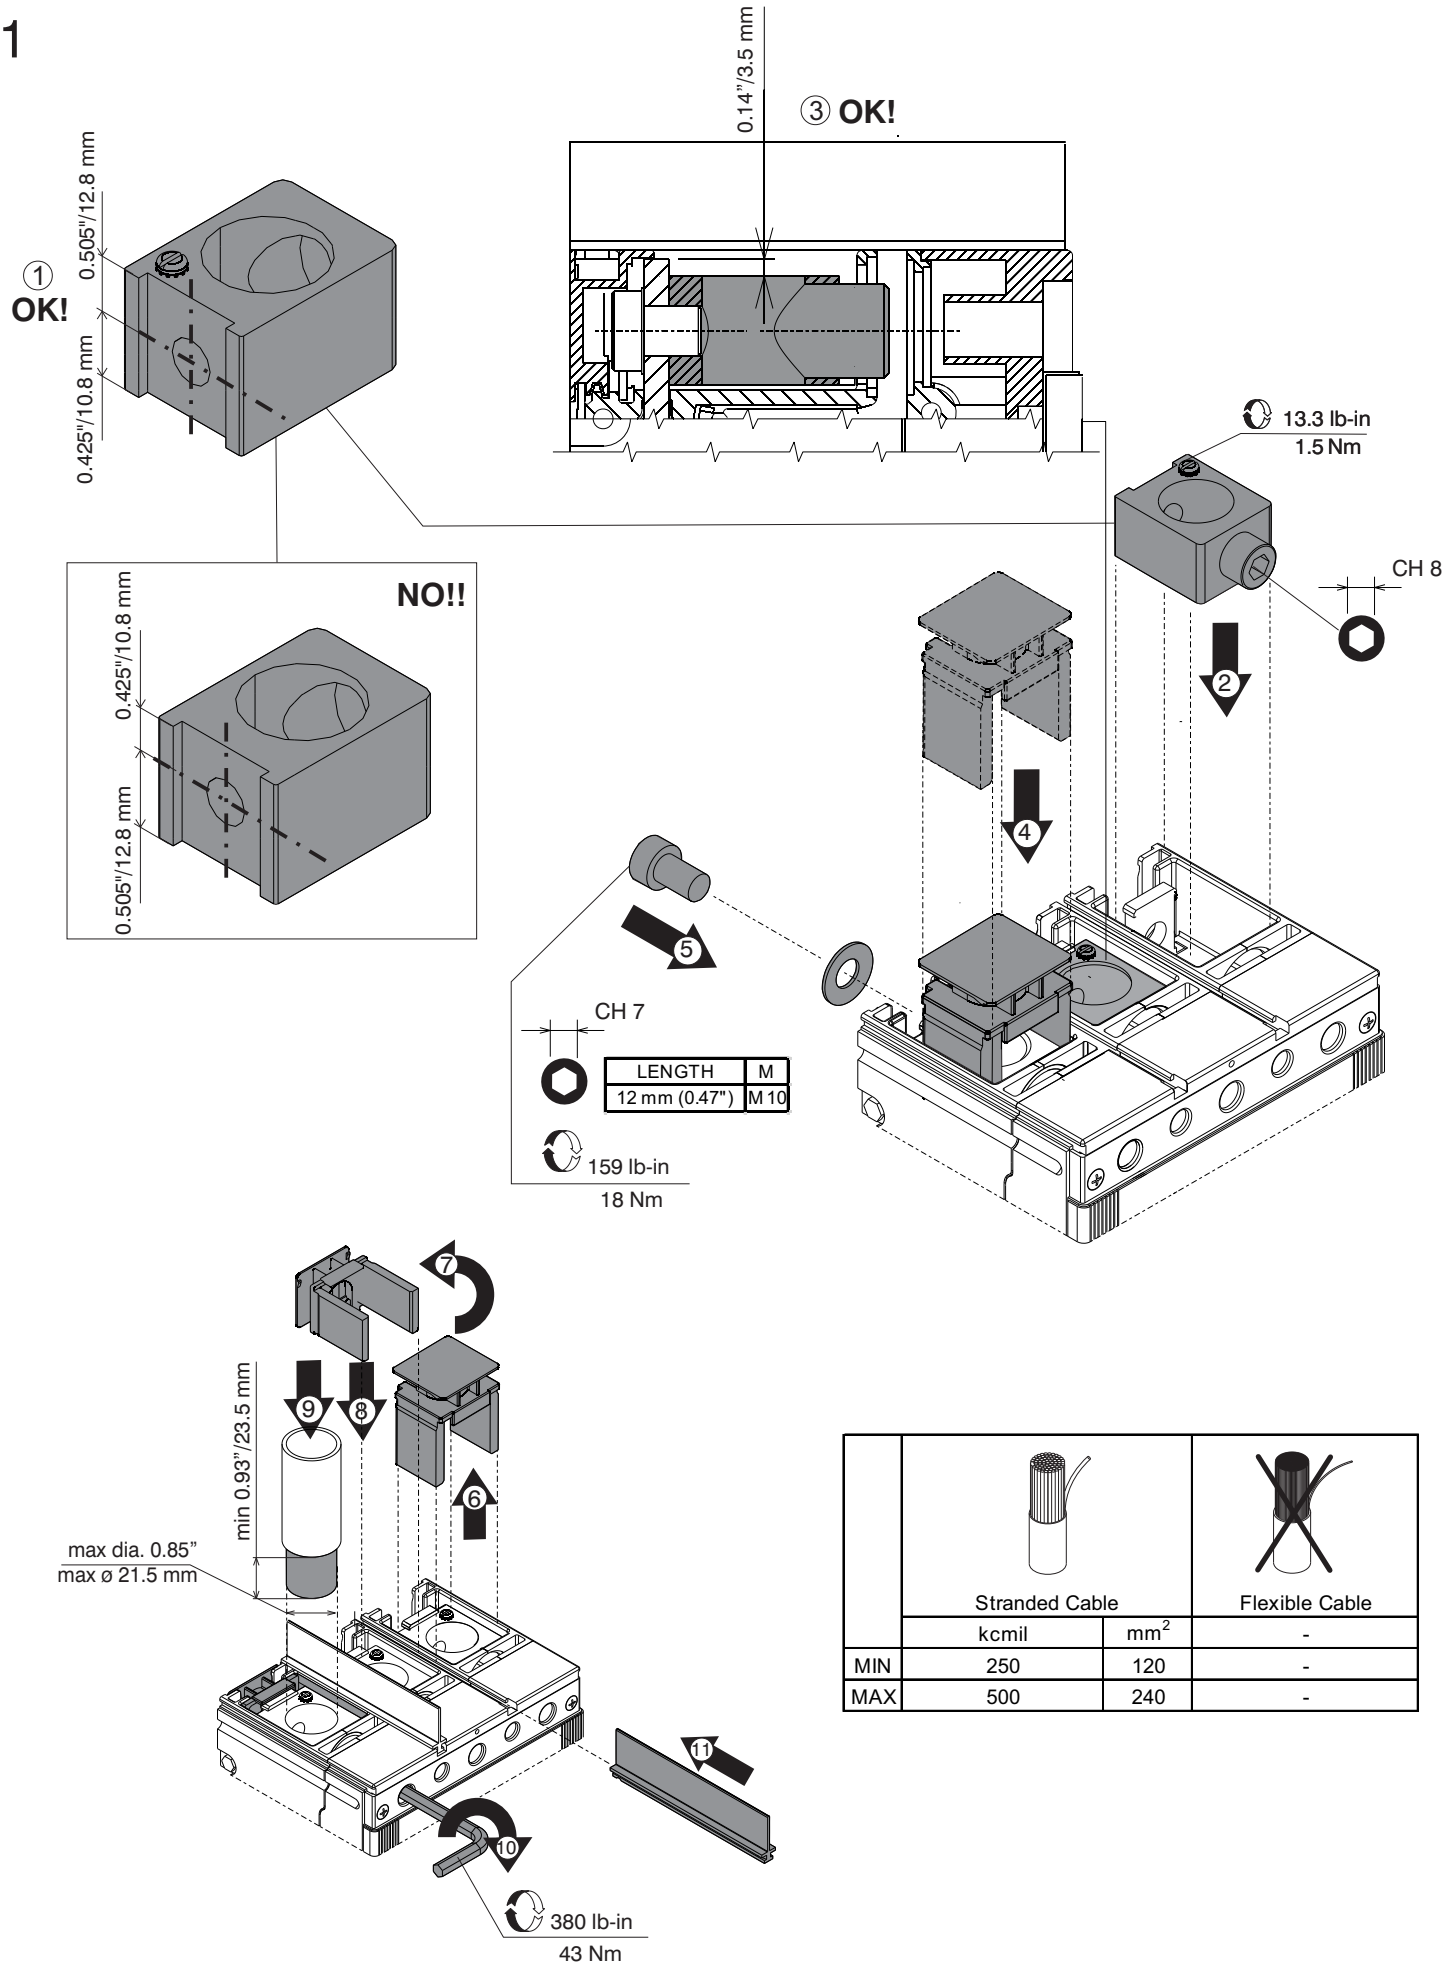

	Stranded Cable		Flexible Cable
	kcmil	mm^2	-
MIN	250	120	-
MAX	500	240	-

2

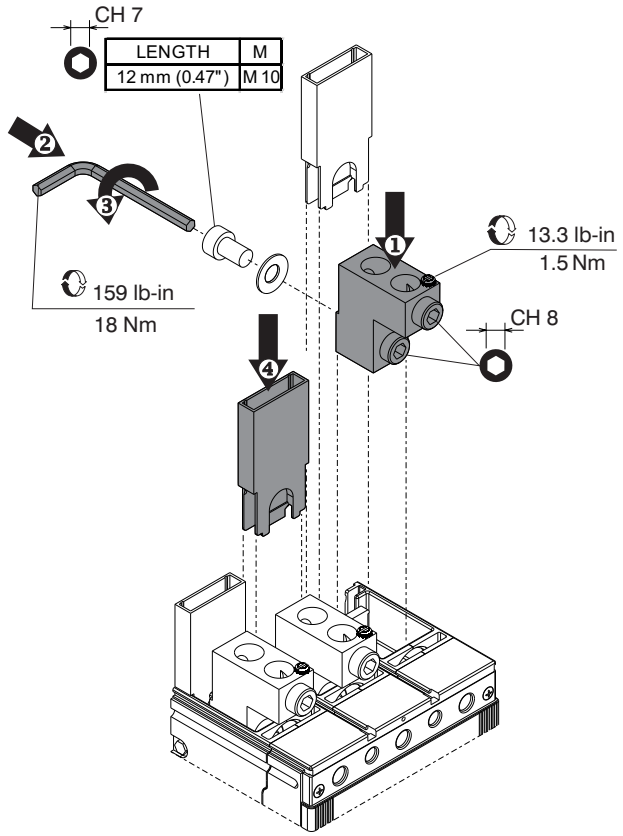

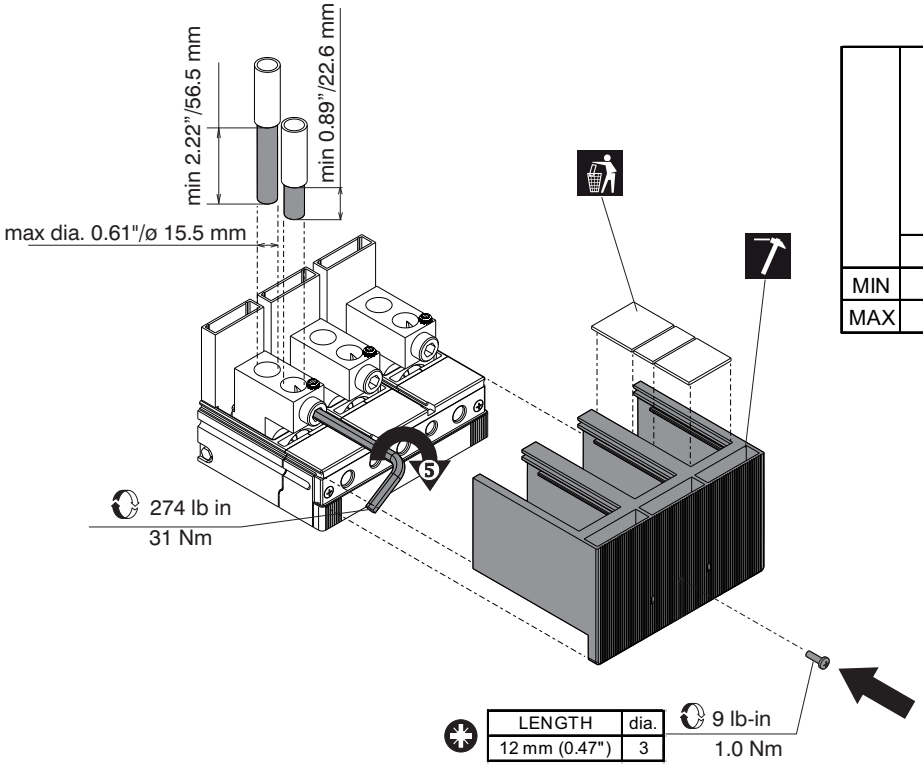

	Stranded Cable		Flexible Cable
	AWG/kcmil	mm^2	-
MIN	2/0 AWG	95	-
MAX	250 kcmil	120	-

3

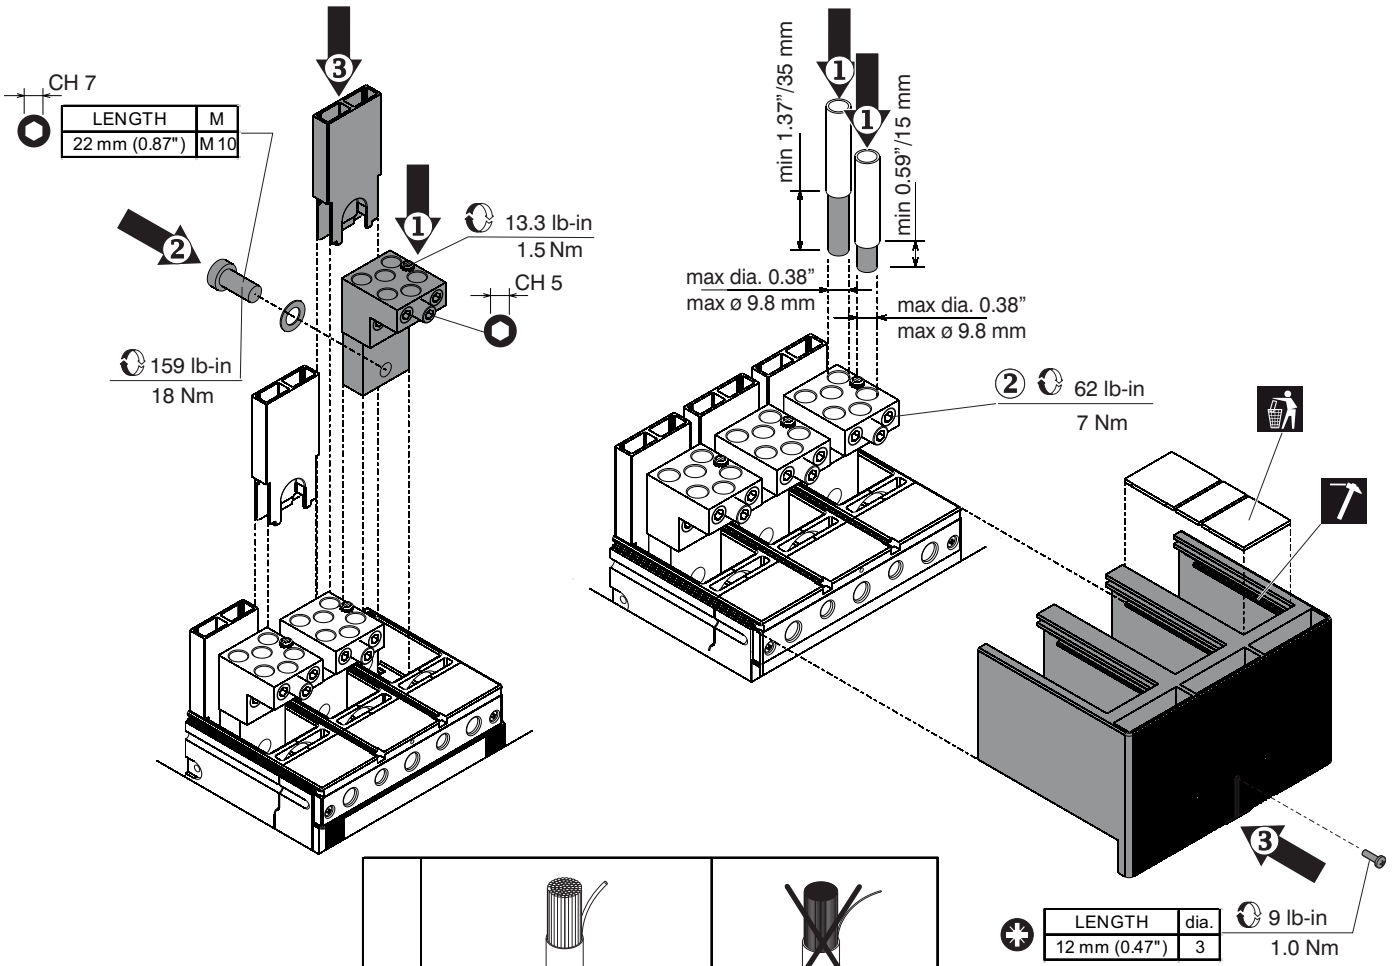

	Stranded Cable		Flexible Cable
	AWG	mm^2	-
MIN	6	16	-
MAX	1/0	50	-

These connectors can be used on a load side of a circuit breaker to distribute power to different loads.
These connectors are not intended for use on a line side.

Questi morsetti posso essere installati sull'interruttore lato carico per distribuire l'alimentazione a differenti carichi
L'uso di questi morsetti sull'interruttore lato alimentazione è escluso.

Diese Klemmen können auf dem lastseitigen Leistungsschalter zur Verteilung der Stromversorgung auf unterschiedliche Lasten installiert werden.
Die Benutzung dieser Klemmen auf dem netzseitigen Leistungsschalter ist ausgeschlossen.

Ces bornes peuvent être montées sur le disjoncteur côté charge pour distribuer l'alimentation à différentes charges.
L'utilisation de ces bornes sur le disjoncteur côté alimentation est exclue.

Estos bornes pueden ser instalados en el interruptor, lado carga, para distribuir la alimentación a diferentes cargas.
Se excluye el uso de estos bornes en el interruptor del lado alimentación.

Allen-Bradley, Rockwell Software, and Rockwell Automation are trademarks of Rockwell Automation, Inc.
Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

www.rockwellautomation.com

Power, Control and Information Solutions Headquarters

Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Pacific: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Rockwell Automation maintains current product environmental compliance information on its website at **http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page**

Publication **140G-IN020E-MU-P - October 2017**

DIR 1000436R0826 **Version 04** (L8721) - B1569
Copyright © 2017 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in Italy.